


## 12.5.4 FIRMWARE UPDATE

Sollte ein Firmware Update auf [www.intenso.de](http://www.intenso.de) zur Verfügung stehen, folgen Sie bitte den nächsten Schritten, um das Softwareupdate durchzuführen.

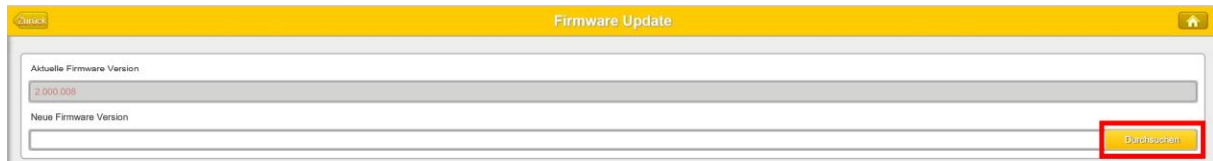

The screenshot shows a web interface titled "Firmware Update". At the top left is a "Zurück" button and at the top right is a home icon. Below the title bar, there are two input fields. The first is labeled "Aktuelle Firmware Version" and contains the text "2.000.008". The second is labeled "Neue Firmware Version" and is currently empty. To the right of the second field is a yellow button labeled "Überprüfen", which is highlighted with a red rectangle.

- 1.) Laden Sie die Firmware auf ihren Rechner herunter.
- 2.) Bitte klicken Sie auf den „Update“ Button und suchen Sie das heruntergeladene Firmware Update auf Ihrem PC. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf „Öffnen“, um fortzufahren.
- 3.) Unterhalb des „Update“ Buttons wird nun die Firmware Versionsnummer angezeigt, auf die das Gerät aktualisiert werden wird. Bitte klicken Sie auf „Sichern“ unten rechts im Bild, um mit dem Firmware Updatevorgang zu starten.



The screenshot shows the same "Firmware Update" interface. The "Aktuelle Firmware Version" field still contains "2.000.008". The "Neue Firmware Version" field now contains the text "T8- /R20-HDU-Intenso-GmbH-MQ2A-Pro-1000-Inst-2.000 (1).008". To the right of this field is a yellow button labeled "Überprüfen". Below the input fields, there is a large yellow button labeled "Firmware Update", which is highlighted with a red rectangle.

- 4.) Während des Updates erscheint eine Warnmeldung, die Ihnen Auskunft über den aktuellen Status des Updateprozesses gibt.

Nach erfolgreichem Update startet das Gerät automatisch neu und es wird der Login Bildschirm angezeigt.